



TROUSSE DE MESURE DU RADON

Instructions pour les blancs de terrain



IMPORTANT:
Saisissez vos
dates de début
et de fin en ligne
pour recevoir
vos résultats.

www.HomeRadonTest.ca

Le détecteur de traces alpha de cette trousse est analysé par SRC Environmental Analytical Laboratories, un laboratoire indépendant accrédité par la Canadian Association for Laboratory Accreditation et certifié par le Programme national de compétence sur le radon au Canada.



CALA
Testing
Accreditation No. A2472



COMMENCEZ VOTRE TEST DE MESURE

Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer votre test de mesure.

- 1** **N'ouvrez pas l'enveloppe portant la mention BLANK (il s'agit de votre blanc de terrain).** Ouvrez l'*autre* enveloppe et retirez le détecteur. Le détecteur est maintenant en marche. Il ne nécessite ni piles ni retrait du couvercle. Mettez le détecteur et le blanc de terrain scellé côte à côte à l'endroit de votre choix – voir le guide de positionnement.
.....
- 2** N'activez que le détecteur de radon ouvert et la date de début en ligne à l'adresse www.HomeRadonTest.ca. Le numéro du détecteur se trouve sur le sachet en aluminium et sur le dessus du détecteur.
.....
- 3** Conservez la boîte, l'étiquette d'envoi et le sachet en aluminium refermable qui accompagnaient votre trousse.
.....



La période idéale pour tester votre maison est d'au moins trois mois, entre septembre et mars, lorsque les portes et les fenêtres sont le plus souvent fermées. Si vous commencez votre test de mesure entre avril et août, nous vous recommandons de prolonger votre période de mesure (pas plus de 12 mois).

Vous avez reçu un blanc de terrain avec votre trousse, en guise de contrôle de la qualité. Le détecteur et le blanc de terrain doivent tous les deux être utilisés lors de votre test de mesure et mis *au même endroit*. Seul le détecteur ouvert doit être activé en ligne. Une fois le test de mesure terminé, envoyez le détecteur et le blanc de terrain par la poste au laboratoire. Vous ne recevrez que les résultats de votre détecteur ouvert.

TERMINEZ VOTRE TEST DE MESURE

1

Pour recevoir vos résultats pour le radon, vous devez saisir la **date de fin** de votre test de mesure en ligne à www.HomeRadonTest.ca


.....



2

Mettez votre détecteur dans le sachet en aluminium refermable fourni. Mettez-le dans la boîte d'expédition avec le blanc de terrain.

.....

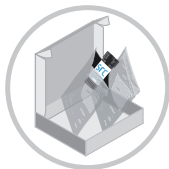

3

Posez l'autocollant d'expédition sur le dessus de la boîte et scellez la boîte au moyen de ruban adhésif robuste.

.....



4

Envoyez votre trousse de mesure du radon au laboratoire **le plus rapidement possible.**

.....



Les résultats seront envoyés par courriel à l'adresse indiquée dans le formulaire d'inscription en ligne.

Contactez-nous: Nos experts sont là pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions concernant votre test de mesure du radon.

radon@lungsask.ca

EMPLACEMENT: GUIDE DE POSITIONNEMENT

Les lignes directrices de Santé Canada indiquent qu'il est préférable d'effectuer les mesures dans le *niveau d'habitation le plus bas* d'une maison.

Cet espace devrait être occupé pendant **au moins quatre heures** par jour.

Les résultats des tests de mesure peuvent être affectés par :

- L'humidité (salle de bains, cuisine)
- La ventilation/l'évacuation (puisard, buanderie, garage)
- La chaleur (plinthes chauffantes, produits électroniques ou ensoleillement direct)

Positionnement du détecteur

- À 1mètre (3 pieds) de toute porte ou fenêtre extérieure
- À 0,5mètre (2 pieds) des murs extérieurs
- À 1mètre (3 pieds) du sol

MEILLEURS EMPLACEMENTS:

Chambre à coucher, salon, bureau ou salle familiale au sous-sol ou au rez-de-chaussée

NE PAS
mettre votre
détecteur et le blanc
de terrain dans une salle
de bains, une cuisine, un
placard, une buanderie,
un local technique
ou un garage ou à
proximité de ces
endroits.

