



TROUSSE DE MESURE DU RADON

Instructions



IMPORTANT :
Saisissez vos
dates de début
et de fin en ligne
pour recevoir
vos résultats.

www.HomeRadonTest.ca

Le détecteur de traces alpha de cette trousse est analysé par SRC Environmental Analytical Laboratories, un laboratoire indépendant accrédité par la Canadian Association for Laboratory Accreditation et certifié par le Programme national de compétence sur le radon au Canada.



CALA
Testing
Accreditation No. A2472



COMMENCEZ VOTRE TEST DE MESURE

Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer votre test de mesure.

1

Activez votre détecteur de radon et la date de début en ligne à l'adresse www.HomeRadonTest.ca. Le numéro du détecteur se trouve sur le sachet en aluminium et sur le dessus du détecteur.

.....

2

Le détecteur ne nécessite ni piles ni retrait du couvercle. Ouvrez l'enveloppe et retirez le détecteur. Le détecteur est maintenant en marche. Mettez le détecteur à l'endroit de votre choix – voir le guide de positionnement.

.....

3

Conservez la boîte, l'étiquette d'envoi et le sachet en aluminium refermable qui accompagnaient votre trousse.



La période idéale pour tester votre maison est d'au moins trois mois, entre septembre et mars, lorsque les portes et les fenêtres sont le plus souvent fermées. Si vous commencez votre test de mesure entre avril et août, nous vous recommandons de prolonger votre période de mesure (pas plus de 12 mois).



TROUSSE DE MESURE DU RADON

TERMINEZ VOTRE TEST DE MESURE

1

Pour recevoir vos résultats pour le radon, vous devez saisir la **date de fin** de votre test de mesure en ligne à www.HomeRadonTest.ca


.....



2

Mettez votre détecteur dans le sachet en aluminium refermable fourni. Mettez le sachet dans la boîte d'expédition.

.....

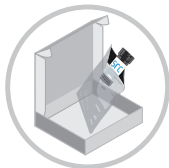

3

Posez l'autocollant d'expédition sur le dessus de la boîte et scellez la boîte au moyen de ruban adhésif robuste.

.....



4

Envoyez votre trousse de mesure du radon au laboratoire **le plus rapidement possible.**

.....



Les résultats seront envoyés par courriel à l'adresse indiquée dans le formulaire d'inscription en ligne.

Contactez-nous : Nos experts sont là pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions concernant votre test de mesure du radon.

radon@lungsask.ca

EMPLACEMENT : GUIDE DE POSITIONNEMENT

Les lignes directrices de Santé Canada indiquent qu'il est préférable d'effectuer les mesures dans le *niveau d'habitation le plus bas* d'une maison.

Cet espace devrait être occupé pendant **au moins quatre heures** par jour.

Les résultats des tests de mesure peuvent être affectés par :

- L'humidité (salle de bains, cuisine)
- La ventilation/l'évacuation (puisard, buanderie, garage)
- La chaleur (plinthes chauffantes, produits électroniques ou ensoleillement direct)

Positionnement du détecteur

- À 1mètre (3 pieds) de toute porte ou fenêtre extérieure
- À 0,5mètre (2 pieds) des murs extérieurs
- À 1mètre (3 pieds) du sol

MEILLEURS EMPLACEMENTS :

Chambre à coucher, salon, bureau ou salle familiale au sous-sol ou au rez-de-chaussée

NE PAS
mettre votre
détecteur dans une
salle de bains, une
cuisine, un placard,
une buanderie, un
local technique ou un
garage ou à proximité
de ces endroits.

